



DETAIL "A" – ZDIVO S OBKLADEM HPL

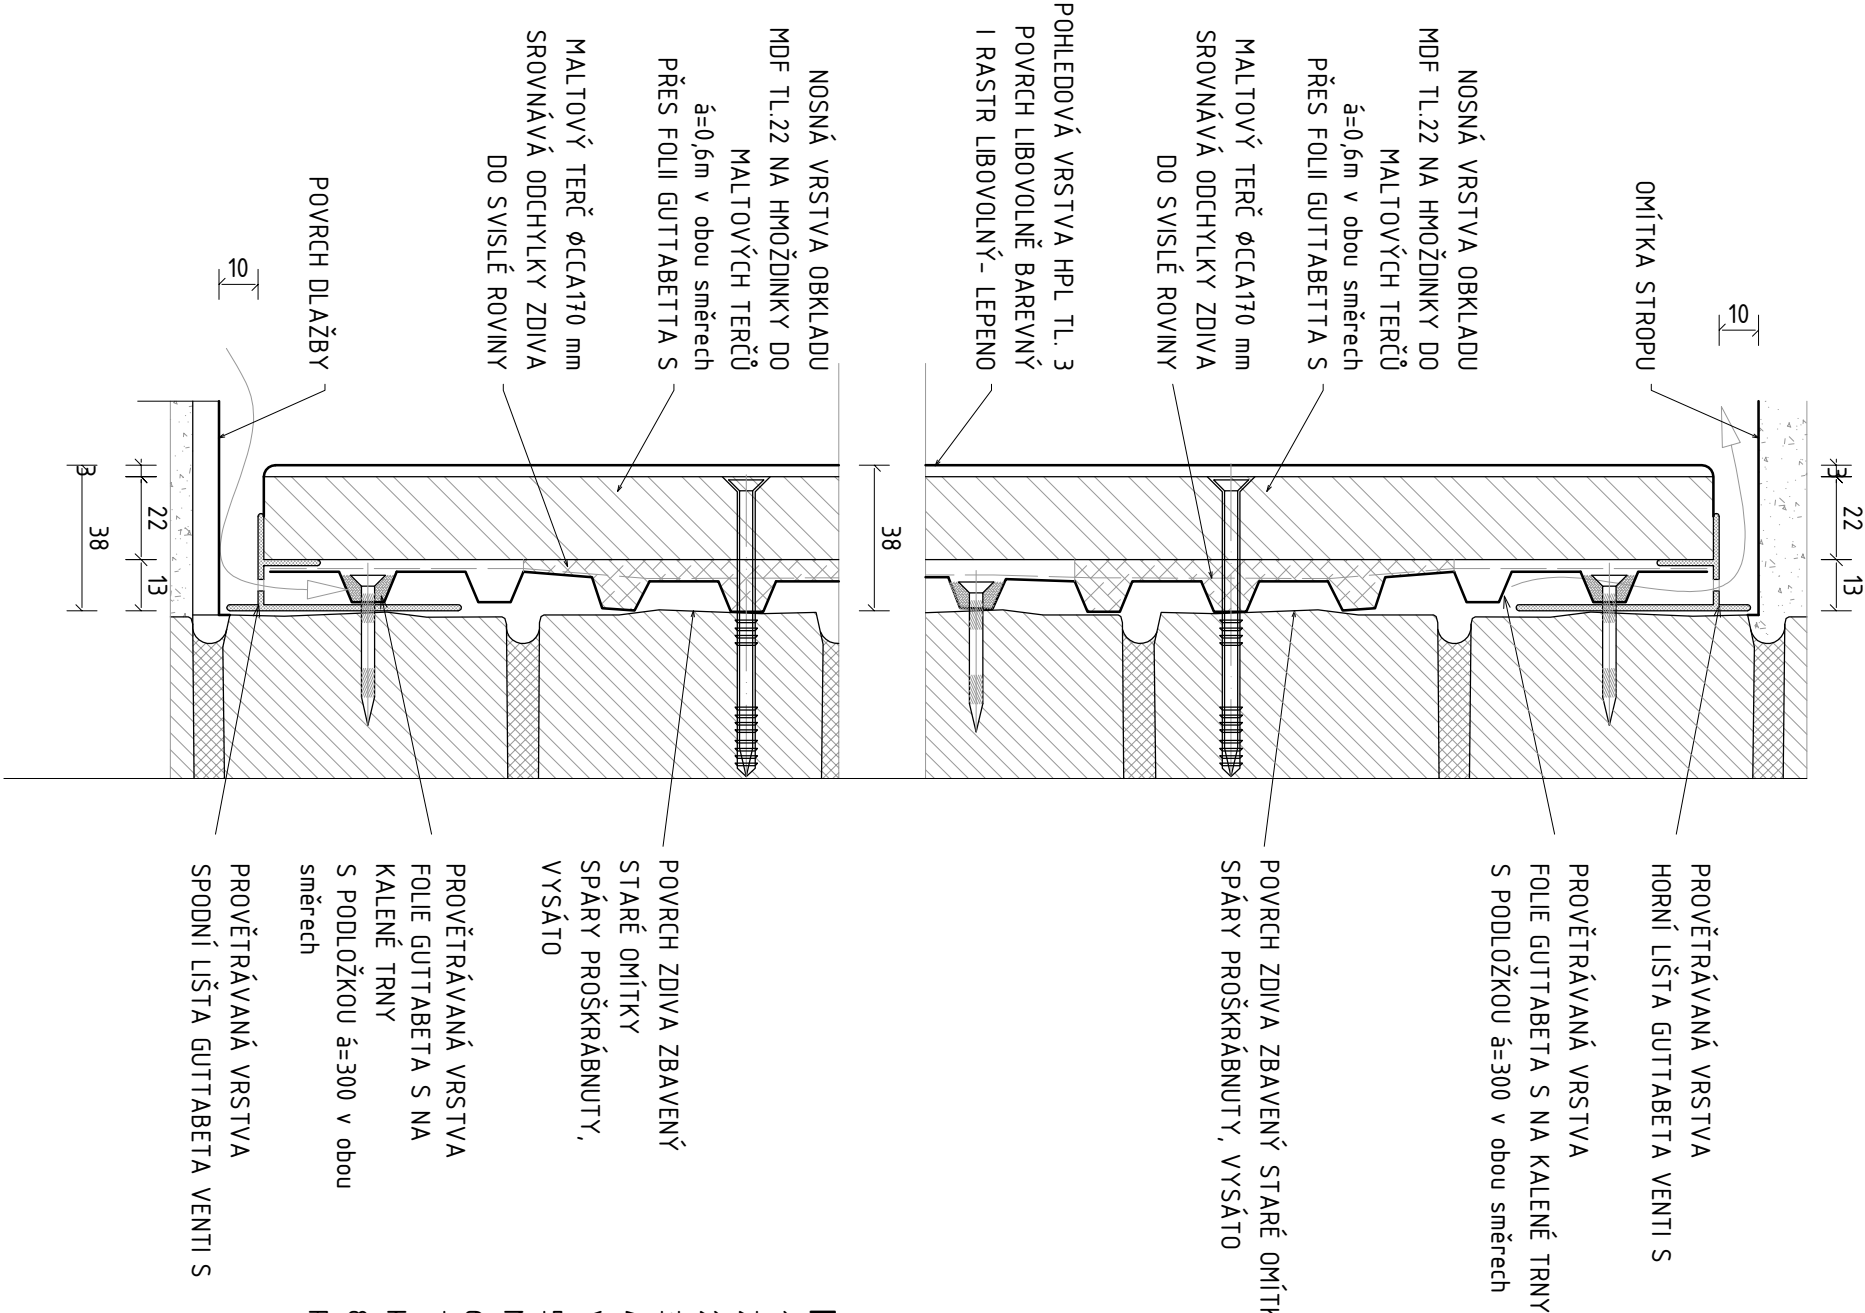


DETAIL "B" – OTVOR VE ZDIVU S OBKLADEM HPL

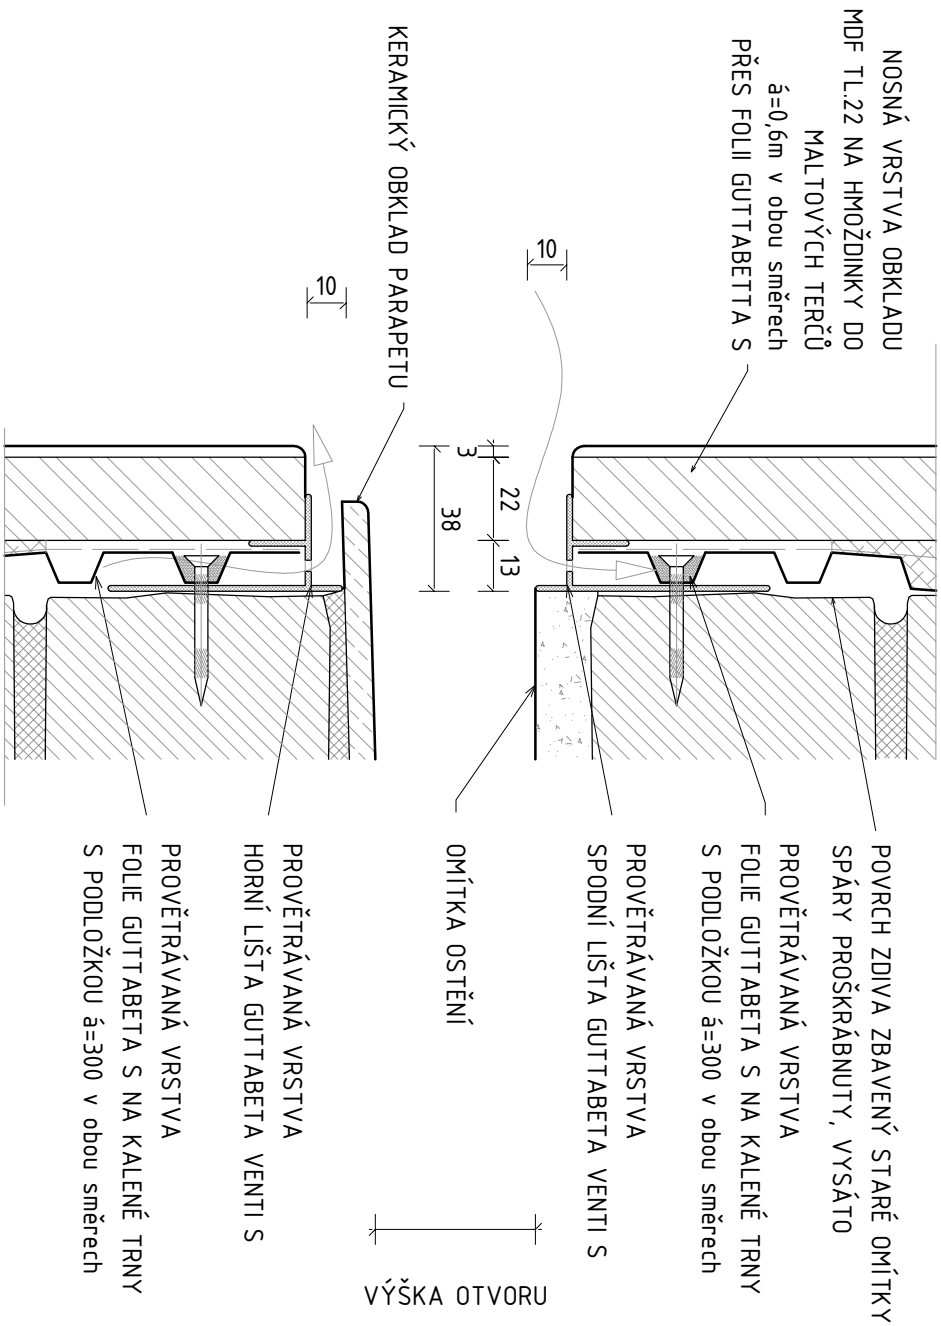

PRACOVNÍ POSTUP

1. ODSRANIT VLHKOU OMÍTKU AŽ NA ZDIVO, VYROVNAT PŘÍPADNÉ PROHLUBNÉ NAHOZENÍM VÁPENNOU MALTOU A ODSRANIT OSTŘE VÝSTUPKY ZDIVA.
2. PŘÍPEVNIT UKONČOVACÍ ODVĚTRÁVACÍ LIŠTU VENTI S NA STĚNU CO NEJBLIŽE U STROPU A U PODLAHY.
3. POKLÁDEJTE GUTTABETU S ROZVÍJENÍM ROLE SMĚREM OD STROPU K PODLAZE. ZAJISTIT DŮKLADNĚ NATAŽENÍ FÓLIE, ABY SE V PLOŠE NEZVLNILA.
4. PŘÍPEVNIT GUTTABETU S PEVNOSTNÍMI HŘEBY S KÓNIČKOU PODLOŽKOU, PŘÍPADNĚ ZATLOKACÍMI HMOŽDINKAMI VE VZDÁLENOSTI MAX. 300 MM VE VODROVNÉM I SVISLÉM SMĚRU. TRANSPARENTNOST FÓLIE USNADŇUJE MONTÁŽ.
5. PŘESAHUJTE FÓLI V PODÉLNÉM SMĚRU NA CELOU ŠÍŘKU SPOJOVACÍHO OKRAJE, KDE JE VYNECHÁNA OMÍTKOVÁ TKANINA. U PŘÍČNÉHO SPOJE JE NUTNO TUTO MŘÍŽKU ODSRANIT. ŠÍŘKA PŘESAHU BY MĚLA BÝT CCA 150 MM. V PŘESAŽÍCH ZVYŠTE POČET FIXAČNÍCH BODŮ.
6. FÓLIE SE NESMÍ SPOJOVAT V ROZÍCH MÍSTNOSTI, FÓLI JE NUTNO UMÍSTIT TAK, ABY KE SPOJENÍ FÓLÍ DOŠLO NA PLOŠE STĚNÝ.
7. POUŽIJTE SAMOLEPICÍ PÁSKY ZE SKELNÉ PERLINKOVÉ TKANINY NA PŘELEPENÍ SPOJŮ FÓLIE NA STĚNÁCH A NA VĚŠKERÁ NAROJENÍ NA DETAILY, KDE FÓLIE KONČÍ.
8. NATAHUJTE HLADÍTKEM OMÍTKOVOU VRSTVU NA TLOUŠŤKU, KTERÁ JE VYMEZENA VÝŠKOU VĚTRACÍHO PROFILU. JAKO OMÍTKA BY MĚLA BÝT POUŽITA SÁDROVÁ OMÍTKA ROZTAHOVANÁ FILCOVÝM HLADÍTKEM NATAHOVANÁ VE DVOU VRSTVÁCH.

Stupeň projektové dokumentace:			Projektant stavby:	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
Nositel úkolu		Projektant, profese	Vyracoval	
ING. DVORSKÝ VÍTĚZSLAV		IGOR KROPSH	IGOR KROPSH	
Investor stavby:		Město Třinec, Jabunkovská 160, Třinec	pro. o. k. t. divorský@daf-projekt.cz fusova@daf-projekt.cz	
Místo stavby:		U Splavu 550, Třinec	Datum	
Název zakázky:		SANACE SUTERÉNU ŽŠ U SPLAVU 550, TŘINEC	Č. zakázky	
III. ETAPA			Měřítko	
Výkres:		DETAILY "A"; "B"	Č. výkresu	
			D.2.1	
			Paré č.	
			05	
			ŘÍJEN 2017	
			80/17	
			1 : 2	